

GLASS WORKS
NARUMI

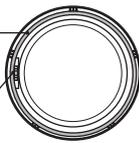
Desk Clock 取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくご愛用ください。

* 裏面各部名称 *

ゴムパッキン

りゅうず



● ご使用方法

1. 時計本体の外し方

この時計は、時計がガラス本体から取りはずせるようになって
います。時刻を合わせるときは、時計をガラス本体から
取りはずして操作してください。

2. 時刻の合わせ方

①時計本体の側面についているゴ
ムのパッキンを、はすしてください。

②りゅうずを0.5mmほど指、或い
は爪先で慎重に引き出してくだ
さい。
強い力で引き出すと爪先が欠け
たり、りゅうずの故障の原因に
なります。ラジオペンチなどの
道具の使用は避けてください。

③りゅうずを引き出したまま回し
て、時計・分針を合わせてくだ
さい。正しく合わせるため、分
針を4~5分先の時刻に進めて
から、もどして合わせてくだ
さい。

④正確な時刻に合わせて、りゅう
ずを押し込んでください。時計
が動き始めます。

⑤時計本体に、ゴムパッキンを
はめてください。

3. 時計本体の取り付け方

①時計本体にパッキンがはまっ
ているかどうか、確認してくだ
さい。

②前面から、時計をガラス本体に
押し込むようにして、はめてく
ださい。

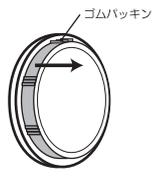
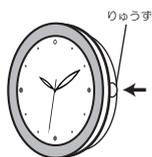
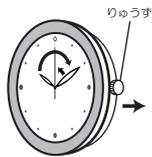
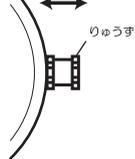
※ガラス本体と時計はゴムのパ
ッキンで固定されています。時計
を取りはずす時には、このパ
ッキンが時計からはずれないよう
注意してください。

● 電池について

1. 時計はデリケートな精密機械です。
お客様ご自身での電池交換はお勧め致しません。
専門店にて交換してください。

2. 添付の電池（モニター用電池）は工場出荷時に時計
の機能をチェックするために取り付けられています。
お客様がお買い上げになるまでの期間に電池は消耗
しますので、電池寿命は製品仕様の表示より短いこ
とがあります。

3. 電池の交換は早めに行ってください。

0.5mmほど
引き出す・戻す

警告

- ①時計から電池を取りださないでください。万一取りだした
場合は、幼児の手の届かないところへおいてください。お子
さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ②ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂などの
原因となります。
- ③万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれ
いな水で洗い流し、眼に入ったときはきれいな水で洗った後、
直ちに医師の治療を受けてください。

● 使用する場所についてのご注意

◎つぎのような場所での使用は避けてください。

- ・温度が50℃以上の場所。
- ・長い時間直射日光が当たる場所。
- ・熱を出す器具や火気に近い場所。
- ・温度-10℃以下の場所。
- ・湿気の多い場所（たとえば浴室、蒸気の出る場所）。
- ・強い磁気がある場所、または強い振動のある場所（た
えば大型モーター、大型電機ドリル、大型ミキサー、ポンプ、
送風機、スピーカーなど）の近くに設置すると時計が止まっ
たり、時計の電気部品がこわれたりすることがあります。

● 製品仕様

1. 常温での精度：平均月差±30秒以内
常温= 5℃~35℃
2. 使用温度範囲：-5℃~50℃
3. 使用電池：SR626 SW 1個
4. 電池寿命：新品電池で約2年
5. 原産地：中国

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があり
ます。ご了承ください。

● アフターサービスについて

- ・保証期間内の時計につきましては、保証書に記載の販売店に
お問い合わせください。
- ・通常のご使用状態であれば保証期間が過ぎても、性能部品
保有期間中は有料修理が可能です。
詳しくは下記お問合せ窓口へ。

鳴海製陶株式会社

〒458-8530 名古屋市長区鳴海町伝治山3番地
お問合せ窓口
【E-メール】customer@narumi.co.jp
【電話番号】050-1807-0626（自動音声案内）
【ホームページ】http://www.narumi.co.jp

HANDLING INSTRUCTIONS OPERATIONS

TO SET THE TIME:

- 1, Pull the stem to stop the second hand.
- 2, Turn the stem to set the correct time and push the stem to
start the clock.

TO CHANGE BATTERY:

- 1, Open the rear case lid by inserting your screw driver into
the tiny opening at lower edge of rear case lid.
- 2, Push the spring to the arrow direction, and the battery will
be free.
- 3, Push in a fresh battery with (+) side upward.
*Use a new 1.5 silver oxide battery SB-DG(SR626SW).
- 4, Close the rear case lid by positioning its recessed hole for
the stem to screw of the stem as illustrated.